


فر مایکروویو

KOG-393R

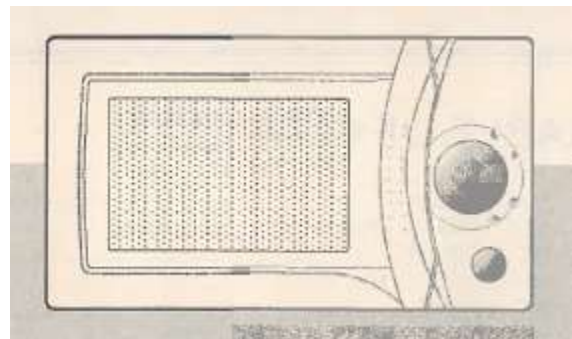

دستورالعمل های اجرایی

اقدامات احتیاطی به منظور جلوگیری از مواجهه احتمالی با انرژی بیش از حد مایکروویو

(الف) هنگامی که درب فر باز است از آن استفاده نکنید زیرا راه اندازی دستگاه با درب باز منجر به قرار گرفتن در معرض انرژی خطرناک مایکروویو می شود. عدم مسدود کردن یا دستکاری قفل های ایمنی مهم است.

(ب) هیچ شیئی را بین سطح جلوی فر و در قرار ندهید و اجازه ندهید که خاک یا بقایای مواد پاک کننده روی سطوح درزگیری شده جمع شوند.

(ج) هشدار: در صورت خراب شدن درب یا درزگیرها، تا زمانی که توسط یک شخص متخصص تعمیر نشده باشد، نباید از فر استفاده کنید: (1) درب (خم شده)، (2) لولا و قفل (شکسته یا شل)، (3) درزگیرهای درب و سطوح درزگیری شده.

(د) هشدار: انجام هرگونه عملیات سرویس یا تعمیرات که شامل برداشتن پوششی باشد که از قرار گرفتن در معرض انرژی مایکروویو محافظت می کند، برای هر شخصی غیر از فرد متخصص خطرناک است.

(ه) هشدار: مایعات یا سایر مواد غذایی نباید در ظروف در بسته گرم شوند زیرا احتمال ترکیدن و منفجر شدن وجود دارد.

(ه) هشدار: فقط زمانی به کودکان اجازه داده می شود بدون نظارت از فر استفاده کند که به وی آموزش کافی داده شود و کودک قادر باشد از فر به روش ایمن استفاده کند و خطرات استفاده نادرست را درک کند.

فهرست مطالب

برای یادگیری	1
در حال کار کردن است	2
برای یادگیری	2
مهم	3
موارد مهم	3
4	
5	5
7	7
کنترل ها	8
تنظیم ساعت TI-IE	8
یخ زدایی وزن	8
یخ زدایی زمان	9
پخت مایکروویو	9
پخت کباب پز	10
COMBI	10
آسان	11
AUTO	11
قفل ایمنی کودک	12
12 متوقف کردن فر TI-IE هنگامی که فر TI-IE در حال کار کردن است	
13	13
13	13
قبل از اینکه با خدمات تماس بگیرید	14
پرسش و پاسخ	14

دستورالعمل های اتصال به زمین

این وسیله باید به زمین متصل شود. هنگام جریان کوتاه برق، اتصال به زمین با فراهم کردن یک سیم فرار برای جریان می تواند خطر برق گرفتگی را کاهش دهد. این وسیله مجهز به یک سیم می باشد که دارای سیم اتصال به زمین همراه با دوشاخه اتصال به زمین است. دوشاخه باید به یک خروجی متصل شود که به درستی نصب و به زمین متصل شده باشد.

هشدار: استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود. اگر دستورالعمل های اتصال به زمین کاملاً قابل درک نیست، یا اگر در مورد اینکه آیا دستگاه به درستی به زمین متصل شده است اطمینان لازم را ندارید، با یک برقکار یا تعمیرکار واجد شرایط مشورت کنید. در صورت لزوم استفاده از سیم رابط برق، فقط از یک سه راهی برق که دارای یک فیش اتصال به زمین 3 تیغه ای و یک پریز 3 شکافه که بر روی دوشاخه روی دستگاه را قرار می گیرد استفاده کنید. درجه بندی سه راهی برق باید برابر یا بیشتر از درجه بندی الکتریکی دستگاه باشد.

مراحل نصب و راه اندازی

1- محل ثابت و صاف

این فر باید روی یک سطح ثابت و صاف تنظیم شود. این فر فقط برای استفاده در بالای پیشخوان طراحی شده است.

2- فضایی را در قسمت پشت و طرفین دستگاه در نظر بگیرید

در اطراف تمام دریچه های هوا باید یک فضای خالی وجود داشته باشد. اگر در حین کار همه دریچه ها پوشانده شوند، ممکن است فر بیش از حد گرم شود و در نهایت آسیب ببیند.

3- آن را دور از دستگاه های رادیویی و تلویزیونی قرار دهید

اگر فر نزدیک به تلویزیون، آنتن رادیو، تغذیه کننده خط انتقال بین فرستنده و آنتن باشد، ممکن است باعث دریافت صدا و تصویر ضعیف تلویزیون و تداخل رادیویی شود. فر را تا آنجا که ممکن است دور از آنها قرار دهید.

4- به دور از وسایل گرمایشی و شیرهای آب قرار دهید

هنگام انتخاب محلی برای قرار دادن فر، فر را دور از هوای گرم، بخار یا چکه های آب نگه دارید ، در غیر این صورت ممکن است روکش فر به شدت تحت تأثیر قرار گیرد و خراب شود.

5- منبع تغذیه

• منبع تغذیه محلی خود را بررسی کنید. این فر به جریان تقریبی 11 آمپر ، 220 ~ 240 ولت 50 هرتز نیاز دارد.

• سیم برق حدود 1.4 متر طول داشته باشد.

• ولتاژ استفاده شده باید همان مقدار مشخص شده در این فر باشد. استفاده از ولتاژ بالاتر ممکن است منجر به آتش سوزی یا حادثه دیگری شود که باعث آسیب رساندن به فر گردد. استفاده از ولتاژ پایین باعث پخت آرام می شود. ما مسئول خسارات ناشی از استفاده از این فر با ولتاژ فیوز آمپر غیر از موارد تعیین شده نیستیم.

• در صورت خراب شدن سیم برق، به منظور جلوگیری از اتفاقات غیرمترقبه این سیم باید توسط تولید کننده یا نمایندگی خدمات آن یا شخص واجد شرایط تعویض شود.

6- فر را پس از باز کردن بسته بندی از نظر هر گونه خرابی مانند: ناهمترزی درب، شکسته بودن درب، وجود فرورفتگی و سوراخ بررسی کنید. اگر هر یک از موارد بالا قابل مشاهده است، فر را نصب نکنید و بلافاصله به فروشنده اطلاع دهید.

7- فر را در صورتی که سردتر از دمای اتاق است بکار نیندازید.

(این موضوع ممکن است در هنگام تحویل در هوای سرد اتفاق بیفتد.) اجازه دهید فر قبل از کار در دمای اتاق قرار گیرد.

8- حداقل ارتفاع فضای آزاد لازم در بالای سطح بالایی فر 100 میلی متر است

مشخصات فنی

منبع تغذیه		50Hz V-220-240، یک مرحله اتصال به زمین
مصرف برق	مایکروویو	1350W
	کباب پز	1050W
	ترکیبی	2350W
خروجی انرژی مایکروویو		900W
فرکانس مایکروویو		2450 MHz
ابعاد بیرونی (WXHXO)		495X294X392 mm
ابعاد تورفتگی (WXHXD)		320X244X388 mm
وزن خالص		تقریباً 16 کیلوگرم
زمان سنج		59 دقیقه 00 ثانیه
گزینه های برق		5 سطح
حجم تورفتگی		0.9 Cu.Ft

مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

موارد مهم

سیم های موجود در کابل اصلی برق مطابق با کد زیر رنگ بندی شده اند.

سبز و زرد: اتصال به زمین

آبی: نول

قهوه ای: فاز

از آنجایی که ممکن است رنگ سیم های موجود در کابل اصلی این دستگاه با علائم رنگ بندی مشخص شده سرسیم ها در دو شاخه شما مطابقت نداشته باشد، به صورت زیر اقدام کنید: سیمی که به رنگ سبز و زرد است باید به سرسیم دوشاخه ای متصل شود که با حرف 'E' یا با نماد اتصال به زمین یا سبز و زرد مشخص شده باشد. سیم آبی باید به پایانه ای متصل شود که با حرف "N" یا رنگ سیاه مشخص شده باشد. سیمی که به رنگ قهوه ای است باید به پایانه ای متصل شود که با حرف "L" یا رنگ قرمز مشخص شده باشد.

هشدار: این دستگاه باید متصل به زمین باشد.

دستورالعمل های مهم ایمنی


هشدار: برای جلوگیری از آتش سوزی، سوختگی، برق گرفتگی و سایر خطرات:

مواردی که در ادامه ذکر شده است، مانند تمام لوازم خانگی، قوانین مشخص شده ای برای رعایت و حفاظت جهت اطمینان از عملکرد عالی این فر می باشد:

1. به هیچ دلیلی به غیر از تهیه غذا از قبیل خشک کردن لباس، کاغذ یا سایر مواد غیرغذایی یا استریل کردن از فر استفاده نکنید.
2. در صورت خالی بودن فر از آن استفاده نکنید، این امر ممکن است به فر آسیب برساند.
3. از فضای فر برای هر نوع ذخیره سازی مانند کاغذ، کتاب آشپزی، ظروف آشپزی و غیره استفاده نکنید.
4. زمانی که سینی شیشه ای در جای خود قرار نگرفته است از فر استفاده نکنید. مطمئن شوید که آن به درستی بر روی پایه چرخشی قرار گرفته است.
5. هنگامی که قصد دارید غذاهای موجود در بطری های دربسته را بپزید، قبل از پخت اطمینان حاصل کنید که درپوش ها و در بطری ها را بردارید.
6. مواد خارجی را بین سطح فر و در قرار ندهید. این امر می تواند منجر به نشت بیش از حد انرژی میکروویو شود.
7. از محصولات کاغذی بازیافت شده برای پخت استفاده نکنید. زیرا ممکن است آنها حاوی ناخالصی هایی باشند که هنگام پخت باعث ایجاد جرقه یا آتش سوزی شوند.
8. پاپ کورن را نترکانید، مگر اینکه در ظرف مخصوص پاپ کورن میکروویو تایید شود یا اینکه بسته بندی تجاری داشته باشد و منحصر برای فرهای میکروویو توصیه شود. کیفیت ذرت بو داده تولید شده در میکروویو نسبت به ذرت های بو داده سنتی کمتر است. تعدادی از هسته های نترکیده باقی خواهد ماند. از روغن استفاده نکنید مگر اینکه توسط سازنده مشخص شده باشد.
9. هیچ گونه مواد غذایی که با غشا احاطه شده است مانند زرده تخم مرغ، سیب زمینی، جگر مرغ و ... را بدون اینکه چندین بار آنها را با چنگال سوراخ کرده باشید نپزید.
10. پاپ کورن را بیشتر از دستورالعمل های سازنده حرارت ندهید. (زمان ترکیدن معمولاً کمتر از 3 دقیقه است). پخت طولانی تر پاپ کورن های بیشتری تولید نمی کند بلکه ممکن است باعث حریق و آتش سوزی شود. همچنین، سینی پخت می تواند بیش از حد داغ شود و نتوان آن را کنترل کرد یا ممکن است بشکند.
11. در صورت مشاهده دود، دستگاه را خاموش یا دوشاخه را از پریز جدا کنید و در را بسته نگه دارید تا شعله های آتش فروکش کند.

12. هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی و یا کاغذی به دلیل احتمال اشتعال، فر را مرتباً کنترل کنید.
13. محتویات بطری های تغذیه و شیشه های غذای کودک باید بهم زده شود یا تکان داده شود و درجه حرارت قبل از مصرف کنترل شود تا از سوختگی جلوگیری شود.
14. همیشه قبل از اینکه غذا را به شخصی خصوصاً به کودکان یا افراد مسن بدهید، دمای غذا یا نوشیدنی را که در مایکروویو گرم کرده اید آزمایش کنید. این موضوع همچنین در مورد غذاهایی که در فر مایکروویو گرم شده اند نیز صدق می کند حتی اگر پخت فر مایکروویو متوقف شده باشد.
15. تخم مرغ درون پوسته و تخم مرغ پخته شده بصورت آبپز نباید در فرهای مایکروویو گرم شوند زیرا ممکن است بترکند.
16. پوشش محافظ امواج را همیشه نگه دارید. پس از هر بار استفاده، فضای داخلی فر را با یک پارچه مرطوب و نرم پاک کنید. اگر درون فضای فر روغن یا چربی به جای بگذارید، ممکن است بیش از حد گرم شود و در صورت استفاده مجدد از فر دود کند یا حتی آتش بگیرد.
17. هرگز روغن و چربی را جهت سرخ شدن گرم نکنید زیرا نمی توانید دما را کنترل کنید و انجام این کار ممکن است منجر به گرم شدن بیش از حد و آتش سوزی شود.
18. حرارت مایعات در مایکروویو باعث تاخیر در رسیدن به نقطه جوش مایعات می شود، بنابراین هنگام لمس ظرف باید دقت شود.

این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید

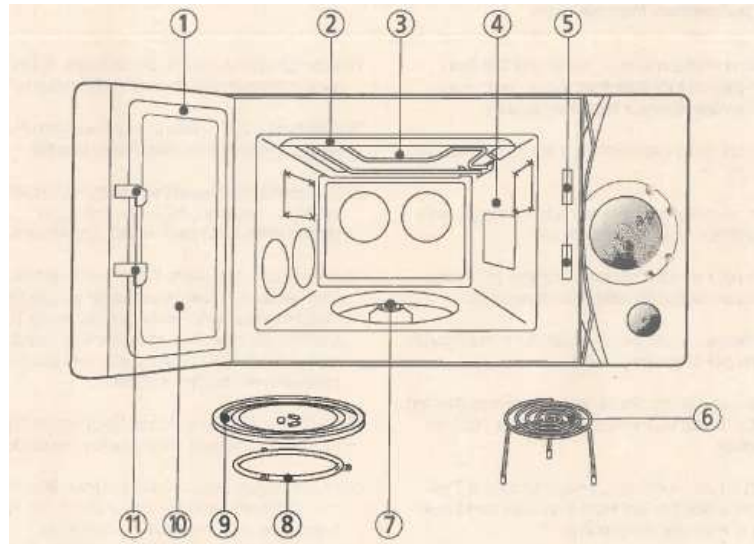

1. قبل تشغيل الغسالة، تأكد من إغلاق الباب بإحكام.

2. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالماء.

3. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالصابون.

4. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

5. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

6. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

7. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

8. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

9. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

10. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

11. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

11. تأكد من أن الغسالة ممتلئة بالملابس.

تعليمات الاستخدام

تعمیرات

این دستگاه را در مکانی تمیز و خشک نصب کنید.

این دستگاه را به یک پریز برق 220V - 240V - 50Hz متصل کنید.

پس از اتمام نصب، دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه روشن نشود، بررسی کنید که آیا پریز برق به درستی وصل شده است یا خیر.

در صورت بروز مشکل، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

1. اگر دستگاه روشن نمی‌شود، بررسی کنید که آیا پریز برق به درستی وصل شده است.

2. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

3. اگر دستگاه روشن می‌شود اما بوق (BEEP) می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

4. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

5. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

6. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

7. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است. دکمه STOP / CLEAR را فشار دهید.

8. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است. دکمه START را فشار دهید.

9. اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است. دکمه COMBI GRILL را فشار دهید.

• اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

• اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

• اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است.

در صورت بروز مشکل، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اطمینان حاصل کنید که فر به درستی نصب و به پریز برق وصل شده است.

در صورت بروز مشکل، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

• اگر دستگاه روشن می‌شود اما گرم نمی‌شود و بوق می‌زند، بررسی کنید که آیا دروازه به درستی بسته شده است. دکمه Power / Def را فشار دهید.

		Power / Def
100%	p-HI	
80%	P-80	
60%	P-60	
40%	P-40	
20%	P-20	

کنترل ها

تنظیم ساعت

وقتی فر برای اولین بار به برق متصل می شود، صفحه نمایش چشمک می زند: 0 و صدایی به گوش می رسد. اگر برق AC خاموش شود، هنگام روشن شدن نمایشگر "0" نشان داده می شود.

ساعت

1. دکمه Clock را فشار دهید. این یک سیستم ساعت 12 ساعته است.

2. دکمه ساعت را بار دیگر فشار دهید. این یک سیستم ساعت 24 ساعته است.

توجه: این فر دارای چندین سیستم ساعت است. اگر می خواهید سیستم ساعت 12 ساعته داشته باشید، این مرحله را حذف کنید.

3. دکمه شماره گیر را بچرخانید تا ساعت تنظیم شود.

اگر سیستم 12 ساعته را انتخاب کرده باشید، صفحه نمایش ساعت های "1" تا "12" را نشان می دهد.

اگر سیستم 24 ساعته را انتخاب کرده باشید، صفحه نمایش ساعت های "0" تا "23" را نشان می دهد. ساعت تنظیم شده شروع به چشمک زدن می کند.

4- دکمه Clock را فشار دهید.


5. دکمه شماره گیر را بچرخانید تا دقیقه تنظیم شود.

6. دکمه Clock را فشار دهید.

وقتی دکمه Clock را فشار می دهید، چشمک زدن دقیقه متوقف می شود و دو نقطه شروع به چشمک زدن می کند. اگر سیستم ساعت 12 ساعته را انتخاب کرده باشید، این ساعت دیجیتال به شما امکان می دهد از ساعت 00:00 تا 12:59 تنظیم کنید. اگر سیستم ساعت 24 ساعته را انتخاب کرده باشید، این ساعت دیجیتال به شما امکان می دهد از ساعت 0:00 تا 23:59 تنظیم کنید.

یخ زدایی وزن

WEIGHT DEFROST به شما امکان می دهد با حذف حدس و گمان در تعیین زمان یخ زدایی، مواد غذایی را به راحتی یخ زدایی کنید. حداقل وزن برای WEIGHT DEFROST 200 گرم و حداکثر وزن 3000 گرم است. برای یخ زدایی آسان مراحل زیر را دنبال کنید.



6*

1. Power / Def را فشار دهید.

نشانگر DEF و "O" ظاهر می شود و نشانگر g شروع به چشمک زدن می کند.

2. دکمه شماره گیر را بچرخانید تا وزن یخ زدایی تنظیم شود.

صفحه نمایش آنچه را که انتخاب کرده اید را نشان می دهد.



3. دکمه Start را فشار دهید.

با فشار دادن دکمه Start، نشانگر g ناپدید می شود و نشانگر DEF شروع به چشمک زدن می کند تا نشان دهد فر در حالت DEFROST است. صفحه نمایش لحظات پایانی زمان را نشان می دهد و به شما نشان می دهد چه

مدت زمان یخ زدایی در حالت DEFROST باقی مانده است. در هنگام سیکل یخ زدایی فر بوق می زند تا نشان دهد که غذا باید بچرخد یا موقعیت آن تغییر یابد. با پایان زمان یخ زدایی، 3 صدای بوق می شنوید.

وقتی TIME DEFROST انتخاب می شود، چرخه اتوماتیک زمان یخ زدایی را به دو دوره یخ زدایی متناوب و زمان توقف همراه با چرخه های روشن و خاموش تقسیم می کند.

Power/Def

7*

1. دکمه Power / Def را فشار دهید.

نشانه DEF ظاهر می شود و "0:" نشان داده می شود.

2. دکمه شماره گیر را بچرخانید تا زمان یخ زدایی تنظیم شود.

صفحه نمایش آنچه را که انتخاب کرده اید را نشان می دهد.

توجه: فر شما می تواند به مدت زمان 59 دقیقه 00 ثانیه برنامه ریزی شود. (59.00)

start

3. دکمه Start را فشار دهید.

با فشار دادن دکمه Start، نشانه DEF شروع به چشمک زدن می کند تا نشان دهد فر در حالت DEFROST است. صفحه نمایش لحظات پایانی زمان را نشان می دهد و به شما نشان می دهد چه مدت زمان یخ زدایی در

حالت DEFROST باقی مانده است. در هنگام سیکل یخ زدایی فر بوق می زند تا نشان دهد که غذا باید بچرخد یا موقعیت آن تغییر یابد. با پایان زمان یخ زدایی، 3 صدای بوق می شنوید.

پخت مایکروویو

برق

3*

دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. (سطح برق مورد نظر را انتخاب کنید).
نشانهگر M / W ظاهر می شود و صفحه نمایش آنچه را انتخاب کرده اید نشان می دهد.
این مثال سطح برق 6 را نشان می دهد (60%).

توجه: اگر مرحله 1 حذف شود، فر با تمام قدرت غذا را می پزد.

2. دکمه شماره گیر را بچرخانید تا زمان پخت تنظیم شود.

صفحه نمایش آنچه را که انتخاب کرده اید را نشان می دهد.

توجه: فر شما می تواند به مدت زمان 59 دقیقه 00 ثانیه برنامه ریزی شود. (59.00)

start

3. دکمه Start را فشار دهید.

وقتی دکمه Start را فشار می دهید ، نشانگر M/W شروع به چشمک زدن می کند تا نشان دهد فر در حال پختن است. صفحه نمایش لحظات پایانی زمان را نشان می دهد و نشان می دهد چقدر زمان پخت باقی مانده است. هنگامی که زمان پخت پایان می یابد شما 3 بوق را خواهید شنید.

توجه: با استفاده از میزان برق کمتر، زمان پخت افزایش می یابد که برای غذاهایی مانند پنیر، شیر و پخت آهسته گوشت توصیه می شود

این دکمه را برای انتخاب حالت پخت Grill/Combi استفاده کنید. دکمه را به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا نشانگر Grill روشن شود.

Grill/Combi

1. دکمه Grill/Combi را بفشارید.

نشانگر Grill در نمایشگر "0" ظاهر می‌شود.

2. دکمه Start را بفشارید تا زمان پخت انتخاب شود.

نشانگر در نمایشگر ظاهر می‌شود.

نشانگر در نمایشگر 30 ظاهر می‌شود.

3. دکمه Start را فشار دهید.

وقتی دکمه Start را فشار می‌دهید، نشانگر Grill شروع به چشمک زدن می‌کند تا نشان دهد فر در حال پختن است. صفحه نمایش شمارش لحظات پایانی زمان را نشان می‌دهد و نیز نشان می‌دهد چقدر زمان پخت باقی مانده است. هنگامی که زمان پخت پایان می‌یابد شما 3 بوق را خواهید شنید.

پخت COMBI

این فر حالت ترکیبی دارد که همزمان غذا را با دستگاه تولید گرما و مایکروویو می پزد. حالت ترکیبی روند پخت را تسریع می کند.

Grill/Combi

1. دکمه Grill/Combi را بفشارید.

نشانگر Grill روشن می شود و نشانگر "0" در صفحه نمایش ظاهر می شود.

2. دکمه Grill/Combi را بار دیگر بفشارید.

نشانگر Comb روشن می شود و نشانگر "0" در صفحه نمایش ظاهر می شود.

3. دکمه Start را بفشارید تا زمان پخت در صفحه نمایش ظاهر شود.

نشانگر Start روشن می شود و زمان پخت در صفحه نمایش ظاهر می شود.

توجه: زمان می تواند به مدت 59 دقیقه 00 ثانیه برنامه ریزی شود. (59.00)

4. دکمه Start را فشار دهید.

وقتی دکمه Start را فشار می دهید ، نشانگر Grill شروع به چشمک زدن می کند تا نشان دهد فر در حال پختن است. صفحه نمایش شمارش لحظات پایانی زمان را نشان می دهد و نیز نشان می دهد چقدر زمان پخت باقی مانده است. هنگامی که زمان پخت پایان می یابد شما 3 بوق را خواهید شنید.


به آسانی با فشار دادن دکمه Easy cook، امکان حرارت مجدد به مدت 30 ثانیه با سرعت 100٪ (نیروی کامل) را فراهم می کند. با فشار دادن مداوم دکمه Easy cook، می توانید زمان گرمایش را نیز تا 5 دقیقه در 30 ثانیه افزایش دهید



1. دکمه Easy cook را فشار دهید.

وقتی دکمه Easy cook را فشار می دهید، "30" ظاهر می شود. پس از 1.5 ثانیه، فر مجدداً گرم می شود. با پایان یافتن زمان پخت، شما 3 بوق را خواهید شنید.

AUTO COOK به شما امکان پخت یا حرارت مجدد بسیاری از غذاهای مورد علاقه خود با لمس مکرر دکمه AUTO COOK را می دهد.




1. دکمه AUTO COOK را بفشارید.

هنگامی که یک بار دکمه پخت خودکار را فشار دهید، "AC-1" نمایش داده می شود. با فشار دادن مکرر این دکمه، می توانید یکی از چهار برنامه منو را همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، انتخاب کنید.

2. دکمه Easy cook را فشار دهید.

دکمه Easy cook را فشار دهید.

غذا	فشاردن دکمه AUTO COOK	صفحه نمایش	وزن	مسیرها
وعده غذایی شام	یکبار	AC-1	350 گرم	غذاها را روی صفحه میکروویو قرار داده و با بسته بندی پلاستیکی روزن دار بپوشانید.
			450 گرم	
سوپ	دوبار	AC-2	350 گرم	سوپ را در ظرف میکروویو یا فنجان بریزید. قبل از سرو بهم بزنید.
			450 گرم	
نوشیدنی	سه بار	AC-3	یک فنجان (200 میلی لیتر)	نوشیدنی را در فنجان میکروویو بریزید و آن را روی صفحه چرخان قرار دهید. آن را نپوشانید. قبل از سرو بهم بزنید.
			دو فنجان (200 میلی لیتر*2)	
			سه فنجان (200 میلی لیتر*3)	
سبزیجات تازه	چهار بار	AC-4	200 گرم	بشوید و داخل ظرف خوراک پزی بریزید. اگر سبزیجات تازه شسته شده اند، آب اضافه نکنید. سبزیجات نرم را با درپوش بپوشانید و بعد از پخت آن را هم بزنید.
			400 گرم	



3. دکمه Start را فشار دهید.

وقتی دکمه Start را فشار می دهید ، صفحه نمایش به زمان پخت تغییر می کند و فر شروع به پختن می کند. هنگامی که زمان پخت پایان می یابد شما 3 بوق را خواهید شنید.

قفل ایمنی کودک

قفل ایمنی از عملکرد ناخواسته فر توسط کودکان خردسال جلوگیری می کند. برای تنظیم، Stop / Clear را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید و یک بوق به صدا در می آید. با هر بار لمس دکمه (به جز Stop / Clear)، "LOC" نمایش داده می شود. برای لغو، Stop / Clear را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید و یک بوق به صدا در می آید.

متوقف کردن فر در حالی که فر در حال کار کردن است

1. دکمه Stop / Clear را فشار دهید.

• با فشار دادن دکمه Start می توانید فر را دوباره راه اندازی کنید.

• دکمه Stop / Clear را یکبار دیگر فشار دهید تا همه دستورالعمل ها پاک شود.

• باید دستورالعمل های جدیدی را وارد کنید.

2. در را باز کنید.

• با بستن در و فشار دادن دکمه Start می توانید فر را دوباره راه اندازی کنید.

توجه: با باز شدن درب اجاق گاز متوقف می شود.

ظروف باید بررسی شود تا از مناسب بودن آنها برای استفاده در فرهای مایکروویو اطمینان حاصل شود. انرژی مایکروویو توسط امواج رادیویی با فرکانس بالا تولید می شود. آنها از فلز منعکس می شوند، اما از بین بیشتر ظروف پخت و پز بدون گرم شدن عبور می کنند. وقتی امواج با غذا در تماس قرار می گیرد، به انرژی گرمایی تبدیل می شوند. موارد ذکر شده در ادامه ظروف پیشنهادی پخت را برای این فر مایکروویو و زمان استفاده از آنها را مطرح می کند.

1. از ظروف با هر نوع حالت فلزی استفاده نشود. این امر باعث جرقه زدن خواهد شد.
2. ظرف شیشه ای یا سرامیکی ضد حرارت برای پخت در مایکروویو بسیار عالی هستند.
3. از ظروف و بشقاب های چینی بدون حالت فلزی ممکن است برای پخت و گرم کردن غذاهای جداگانه استفاده شود.
4. از چوب یا حصیر فقط برای مدت کوتاهی استفاده کنید، چوب حاوی مقداری رطوبت است و انرژی مایکروویو ممکن است باعث خشک شدن و ترک خوردن چوب شود.
5. فویل آلومینیوم ممکن است در قطعات بسیار کوچک فقط برای محافظت استفاده شود. هر فویل آلومینیومی که استفاده می شود هرگز نباید از دیواره های جانبی فر کمتر از 2.5 سانتی متر فاصله داشته باشد.
6. اکثر ظروف غذاخوری پلاستیکی مقاوم در برابر حرارت ممکن است برای گرم کردن غذا استفاده شود. با این وجود پلی اتیلن، ملامین، فنل برای استفاده در فر نامناسب هستند. آنها در مایکروویو گرم می شوند.
7. از کاغذ مومی به عنوان پوششی برای جلوگیری از ترشحات و آلودگی استفاده می شود.
- 8- به طور کلی از فلز، ظروف فلزی نباید در فر مایکروویو استفاده شود.

مراقبت و تمیز کردن

اگرچه فر شما دارای مشخصات ایمنی است، اما رعایت موارد زیر مهم است:

1- عدم مسدود کردن یا دستکاری قفل های ایمنی مهم است.

2- هیچ شیئی را بین قسمت جلوی فر و در قرار ندهید و اجازه ندهید که پس مانده روی سطح درزگیر جمع شود. محل درزگیری شده را مرتباً با مواد شوینده ملایم پاک کرده، بشویید و خشک کنید. هرگز از پودرهای ساینده یا پد استفاده نکنید.

. درب هنگام باز شدن، نباید تحت فشار قرار گیرد، به عنوان مثال، کودکی که از درب باز شده یا هر جسمی آویزان شده باشد باعث افتادن فر به سمت جلو می شود و منجر به خسارت و آسیب به در می شود. در صورت خراب شدن فر، تا زمانی که توسط یک سرویس کار متخصص تعمیر نشود، از آن استفاده نکنید. لازم به ذکر است که فر به درستی بسته شود و آسیبی وارد نشود به:

(i) در (خمیده)

(ii) لولا و قلاب (شکسته یا شل)

(iii) درزگیرهای درب و سطوح درزگیری شده

4- فر باید توسط یک سرویس دهنده متخصص تنظیم و تعمیر شود.

قبل از اینکه با خدمات تماس بگیرید

با مراجعه به چک لیستی که در ادامه آمده است از تماس غیرضروری با خدمات جلوگیری می کنید.

* فر کار نمی کند

1. بررسی کنید که سیم برق به درستی وصل شده باشد.
2. بررسی کنید که درب کاملاً بسته باشد.
3. بررسی کنید که زمان پخت تنظیم شده باشد.
- 4- وجود فیوز جریان سوخته و یا یک قطع کننده جریان اصلی در خانه خود را بررسی کنید.

* جرقه زدن درون فضای فر؛

1. ظروف را بررسی کنید. از ظروف فلزی و ظروف با تزئینات فلزی استفاده نشود.
2. بررسی کنید سیخ یا فویل فلزی به دیواره های داخلی برخورد نکند. اگر هنوز یک مشکل احتمالی وجود دارد، با مرکز خدمات تماس بگیرید. لیستی از این مراکز در فر گنجانده شده است.

سعی نکنید خودتان فر را سرویس کنید

پرسش و پاسخ

سوال: من به طور اتفاقی فر مایکروویو خودم را بدون هیچ گونه مواد غذایی در آن اجرا کردم. آیا فر آسیب دیده است؟

جواب: راه اندازی فر خالی برای مدت کوتاهی به فر آسیب نمی رساند. با این وجود، توصیه نمی شود. برای مدت کوتاهی خالی نگه داشتن اجاق گاز ، آسیبی به فر نمی رساند. با این حال ، اصلاح نشده است.

سوال: آیا می توان از فر بدون سینی شیشه ای یا راهنمای غلتکی استفاده کرد ؟

جواب: خیر. باید همیشه قبل از پخت هم از سینی شیشه ای و هم از راهنمای غلتکی در فر استفاده شود.

سوال: آیا هنگامی که فر در حال کار کردن است من می توانم درب فر را باز کنم؟

جواب: در حین انجام پخت می توانید درب را باز کنید. انرژی مایکروویو فوراً خاموش می شود و تنظیمات زمان تا زمان بسته شدن درب و لمس START حفظ می شود.

سوال: چرا من پس از پخت در مایکروویو رطوبت دارم؟

جواب: رطوبت در کنار فر مایکروویو شما طبیعی است. علت آن برخورد بخار ناشی از حرارت مواد غذایی در حال پخت با سطح خنک فر است.

سوال: آیا انرژی مایکروویو از صفحه نمایش در درب عبور می کند؟

جواب: خیر. صفحه فلزی انرژی را به فضای داخلی فر برمی گرداند. منافذ برای عبور نور ایجاد شده اند. آنها اجازه عبور انرژی مایکروویو را نمی دهند.